



Установка фасадов

ARISTO®


1. Вставьте внешнюю раму в пазы кронштейна. Надавите на рамку до полной установки с помощью фиксатора.

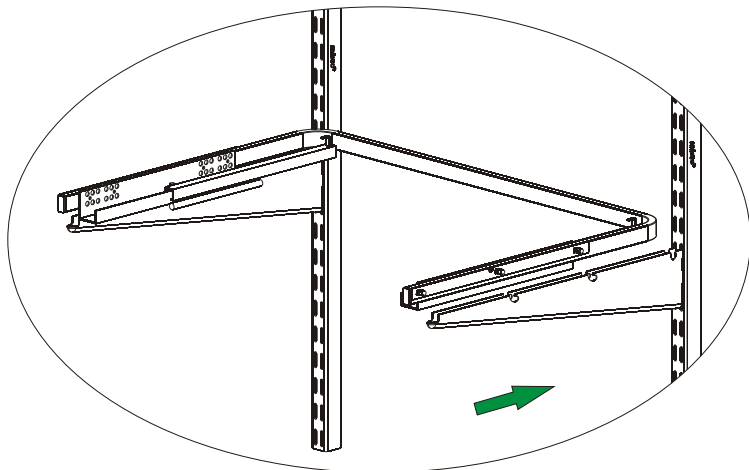


2. Установите внутреннюю раму на направляющие.

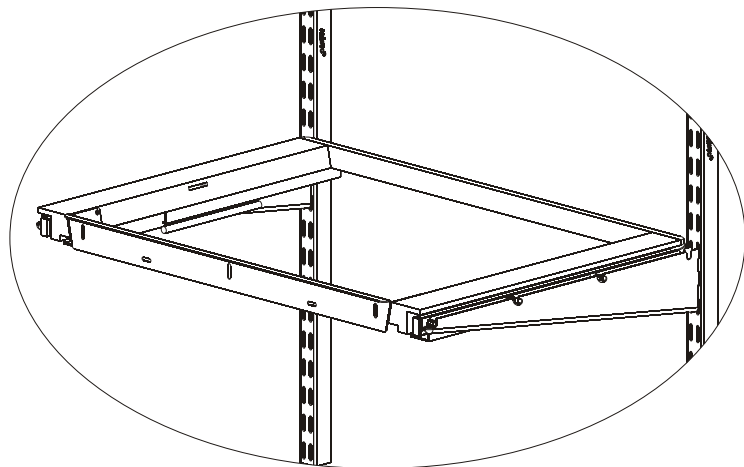


3. Зафиксируйте фасад с помощью ручки к крепежной планке рамы. Отрегулируйте фасад по высоте и закрепите фасад саморезами 3x13 мм к раме.

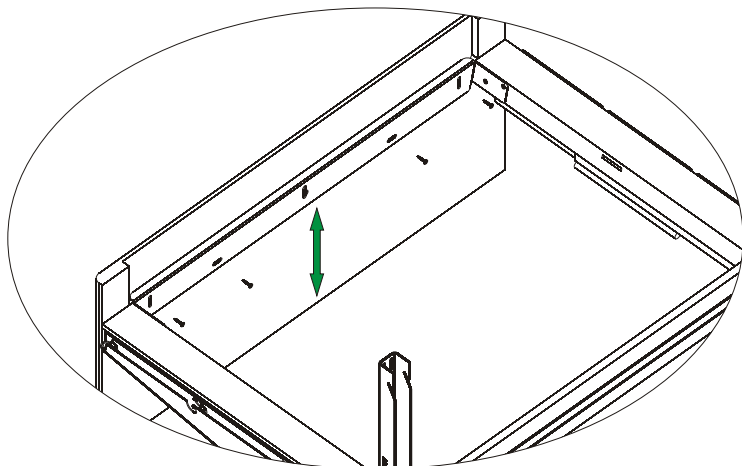

4. Отрегулируйте фасад по вертикали и зафиксируйте его уголками к раме. При необходимости просверлите дополнительные отверстия.

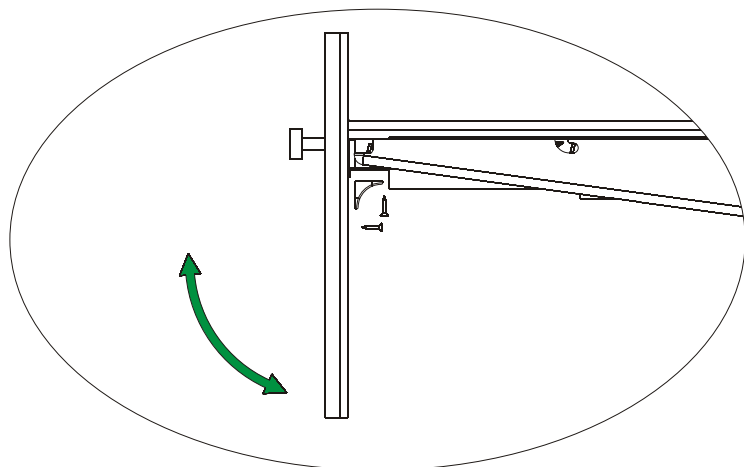

5. Вставьте корзину в раму, предварительно сняв раму с направляющих. Зафиксируйте корзину к раме держателями.

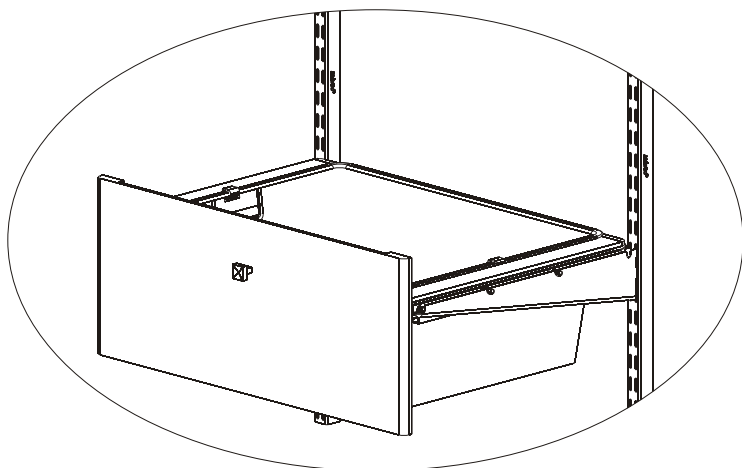

6. Зафиксируйте внутреннюю раму к направляющим саморезами 3x20 мм. Регулировочная гайка должна плотно прилегать к раме. С помощью гайки можно осуществить дополнительную регулировку по высоте.

